



Лестница стандартная ЛС-05м Паспорт

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Лестница ЛС-05м (далее по тексту - "лестница") предназначена для эксплуатации в загородных домах, двухуровневых квартирах, дачах. Допускается хранение разобранной лестницы в таре в сухом неотапливаемом помещении.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Модификации лестницы – левосторонняя (Л) и правосторонняя (П) .
- 2.2. Высота подъёма (от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа)–2700 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: увеличение высоты подъёма лестницы достигается добавлением подиума, точная подгонка подъёма по высоте – за счёт размера верхнего шага.

- 2.3. Число ступеней – 13.
- 2.4. Количество подъёмов – 14.
- 2.5. Высота шага ступеней – 193 мм.
- 2.6. Толщина ступеней – 40 мм.
- 2.7. Максимально допустимая статическая нагрузка на одну ступень – 200 кг.
- 2.8. Габариты лестницы в плане – 1650 x 1375 мм.
- 2.9. Минимальные размеры требуемого прямоугольного отверстия в перекрытии верхнего этажа – 1650 x 900 мм.

В соответствии с «Номенклатурой продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация» и «Номенклатурой продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии» деревянные детали лестниц (код ОКП 536170) не подлежат обязательному подтверждению их соответствия обязательным требованиям государственных стандартов.

Лестница поставляется в разобранном виде.

3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

- 3.1. Сборку должны производить не менее двух человек
- 3.2 Для сборки вам понадобятся: молоток, ключ гаечный на 17 и 19, отвертка-шуруповерт (в комплект поставки не входят)
- 3.3. Последовательность сборки лестницы приведена на рис.1-6. Номера позиций на рисунках соответствуют номерам позиций табл. 1.
- 3.4. Окончательную затяжку резьбовых соединений, саморезов производить после полной сборки лестницы.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Изготовитель гарантирует сохранение потребительских качеств лестницы в течение 12 месяцев со дня её продажи при соблюдении условий её хранения и эксплуатации:

- Температуру воздуха рекомендуется поддерживать в пределах 18-24С°.
- Относительная влажность должна быть 56±10%.

Данные требования зафиксированы в Российских ГОСТах и СНиПах.

4.2 Условия гарантии:

1. Сборку лестницы производить согласно инструкции по сборке лестницы;

2. Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей лестницы. 3. Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание и ремонт лестницы, или замену деталей лестницы в связи с их естественным износом.

4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- наличие механических повреждений на лестнице;
- при нахождении изделия (лестницы) под воздействием резких перепадов температуры, в т.ч. в помещении, где оно установлено;
- при нахождении изделия (лестницы) в непосредственной близости от огня и отопительных приборов;
- при условии повышенной влажности помещения;
- ущерб в результате ошибочных действий потребителя;
- ущерб или утеря изделия (лестницы) вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.) несчастных случаев и т.п.
- ущерб, вызванный попаданием на изделия (лестницу) посторонних предметов, жидкостей;
- при наличии следов постороннего вмешательства или выполнения ремонта самостоятельно;
- ущерб в результате транспортировки самовывозом.


5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны и прав потребителя по отношению к дилеру, возникающих из заключенного между ними договора купли-продажи.

Завод изготовитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкции изделия могут быть внесены незначительные изменения не отраженные в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ Таблица 1

№ п/п	Наименование	количество
1.1	Ступень 1	1
1.2	Ступень 2	1
1.3	Ступень 3	1
1.4	Ступень 4	1
1.5	Ступень 5	1
1.6	Ступень 6	1
1.7	Ступень 7	1
1.8	Ступень 8	1
1.9	Ступень 9	1
1.10	Ступень 10	1
1.11	Ступень 11	1
1.12	Ступень 12	1
1.13	Ступень 13	1
2.1	Тетива 1	1
2.2	Тетива 2	1
2.3	Тетива 3	1
3.1	Столб заходной	1
3.2	Столб 1	1
3.3	Столб 2	1
4.1	Поперечина	1
4.2	Основание центральное	1
4.3	Основание боковое	1
5.1	Опора	1
5.2	Опора 1	1
6.1	Втулка	9
6.2	Втулка	2
6.3	Втулка	1
6.4	Втулка	1
7	Поручень	1
8	Балясина	7
9	Подбалясина	1
10	Фронтальная доска	1
11.1	Подступенок 1	1
11.2	Подступенок 2	1
11.3	Подступенок 3	1
11.4	Подступенок 4	1
11.5	Подступенок 5	1
11.6	Подступенок 6	1
11.7	Подступенок 7	1

11.8	Подступенок 8	1
11.9	Подступенок 9	1
11.10	Подступенок 10	1
11.11	Подступенок 11	1
11.12	Подступенок 12	1
12.1	Штанга М12 (1425 мм)	1
12.2	Штанга М12 (1000 мм)	1
13.1	Саморез 3,5x40	56
13.2	Саморез 4,2x70	40
13.3	Саморез 4,8x100	16
14.1	Болт сантехнический	1
14.2	Болт М12x65	1
15.1	Гайка М10	1
15.2	Гайка М12	2
15.3	Гайка М12x36	2
16.1	Шайба D=10	1
16.2	Шайба D=12	3
17.1	Шкант 40	1
17.2	Шкант 60	11
17.3	Шкант 100	1
18.1	Заглушка деревянная 12x20	45
18.2	Заглушка D=50	2

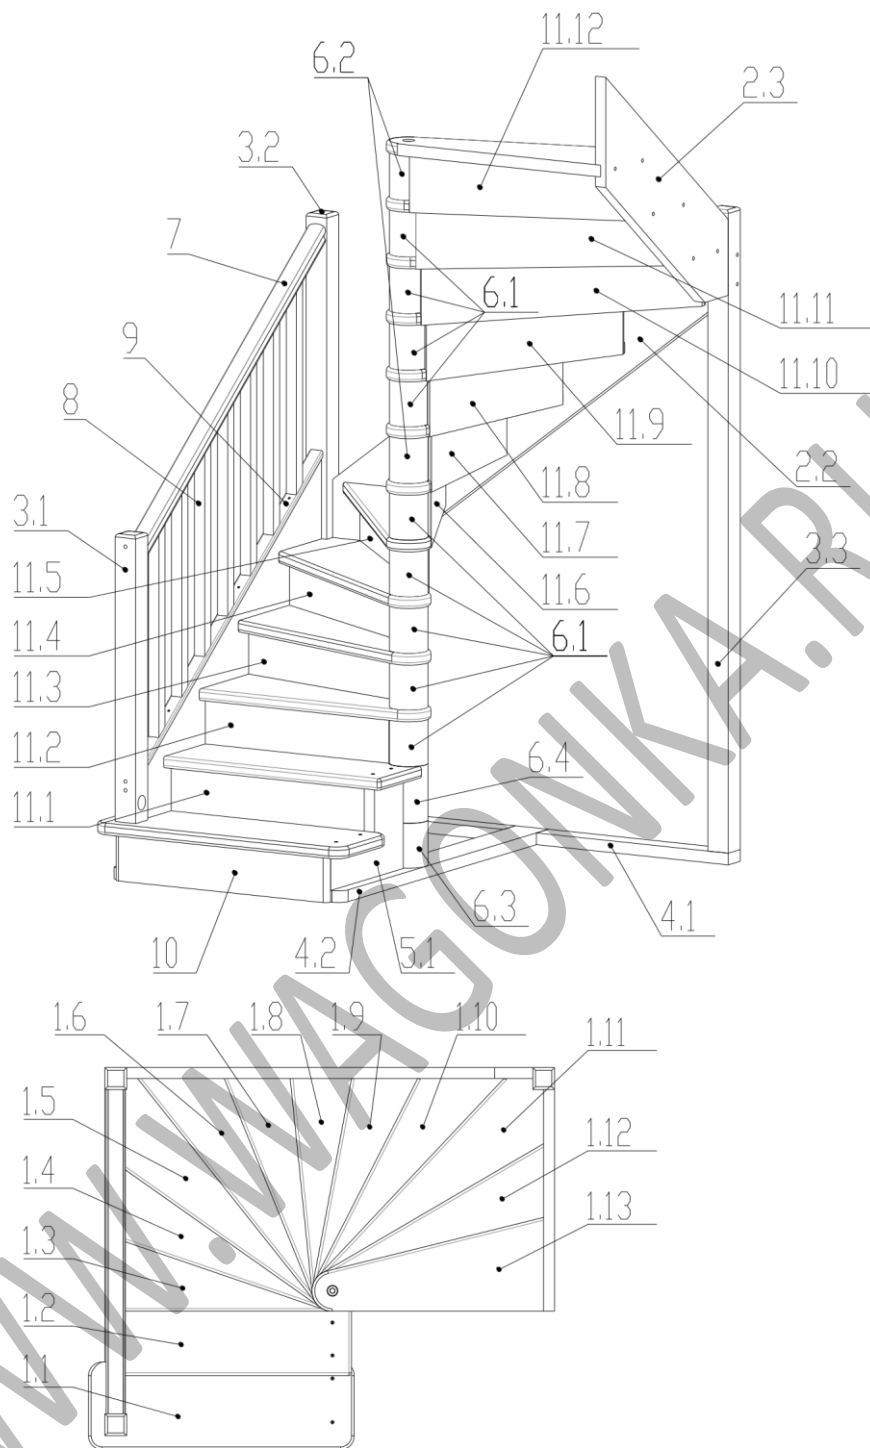


Готовые серийные лестницы

www.wagonka.ru

1. Вставить штангу L=1425мм (12.1) в отверстие основания центрального (4.2) и закрутить с

двух сторон гайками (15.2) с шайбами (16.2). Надеть на штангу втулки (6.3) и (6.4). Установить опору (5.1) на основание (4.2) и прикрутить снизу к основанию саморезами L=100мм (13.3).




4. Соединить тетиву (2.3) со столбом (3.3) при помощи шкантов L=60мм (17.2). На ступень (1.7) установить втулку (6.2).

Установить ступени (1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12) так же, как и в предыдущих шагах, используя втулки (6.1). Накрутить на штангу гайку L=36мм (15.3) на половину резьбы. Надеть втулку (6.2) и ступень (1.13). Стянуть ступени, вкрутив в гайку (15.3) болт (14.2) с шайбой (16.2). Притянуть столб (3.3) к тетиве (2.3) саморезами L=100мм (13.3). Притянуть ступени к тетивам саморезами L=70мм


5. Прикрутить балясины (8) саморезами L=40мм (13.1) к подбалясине (9).

Подбалясину с балясинами прикрутить к тетиве (2.1) саморезами L=70мм (13.2). Прикрутить


Поручень притянуть к столбам (3.1) и (3.2) саморезами L=100мм (13.3).

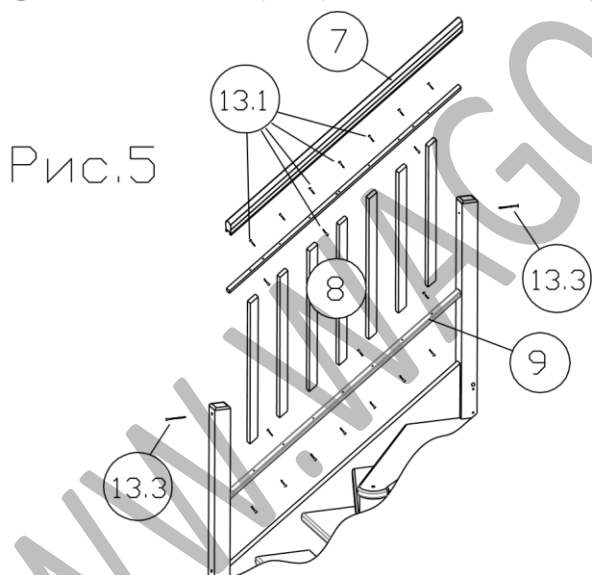

подпоручень к балясинам, а затем поручень (7) к подпоручню саморезами L=40мм (13.1).

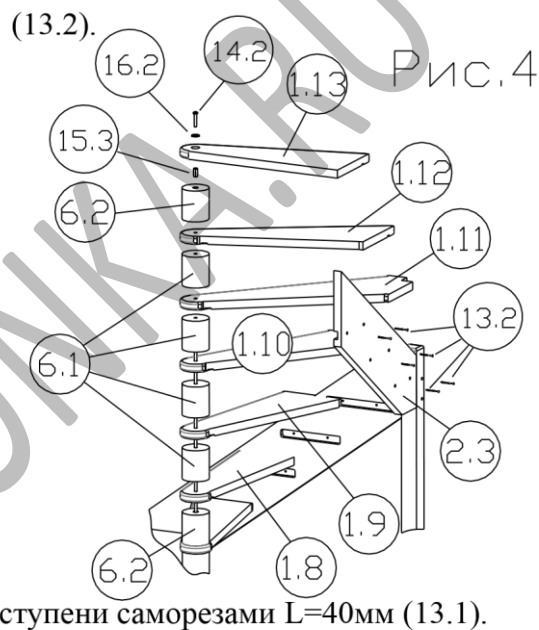

ступени саморезами L=40мм (13.1).

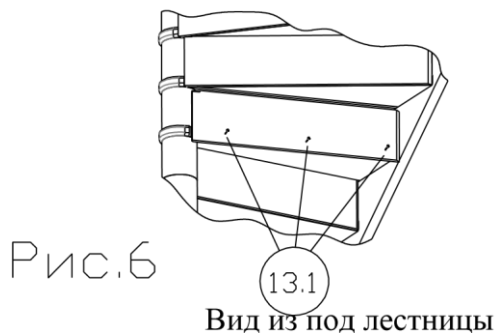

Вид из под лестницы

6. Подступени устанавливаются следующим образом-один край подступени вставляется в паз верхней ступени, а другой прикручивается к торцу нижней

7. Закрывать отверстия под саморезы и сантехнический болт, приклеив заглушки Ø12мм (18.1) и Ø50мм (18.2).

*Лестницы с противоположным заходом собираются в аналогичной последовательности.

WWW.WAGONKA.RU